ILA

(D) MONTAGEANLEITUNG:	DUSCHWANNE AUS GUSSMARMOR
(GB) INSTALLATION INSTRUCTIONS:	SHOWER TRAY OF CAST MARBLE
(F) NOTICE DE MONTAGE:	RECEVEUR EN BETON DE SYNTHESE
(CZ) NÁVOD K MONTÁŽI:	SPRCHOVÁ VANIČKA Z LITÉHO MRAMORU
(PL) INSTRUKCJA MONTAŻU:	BRODZIK Z LITEGO MARMURU
(SK) NÁVOD NA MONTÁŽ:	SPRCHOVÁ VANIČKA Z LIATEHO MRAMORU
(H) SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:	ÖNTÖTT MÁRVÁNY ZUHANYTÁL
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE:	BAÑERA DE DUCHA DE MÁRMOL COLADO
(RO) INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ:	CĂDIŢĂ DE DUŞ DIN MARMURĂ SINTETICĂ

A 4

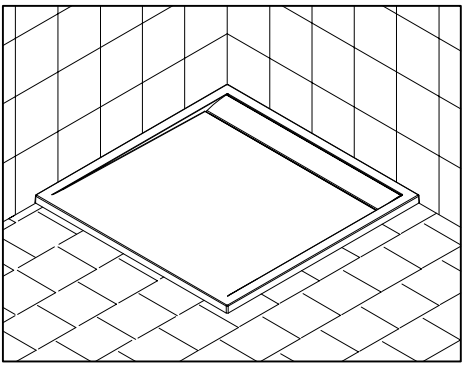

B 9

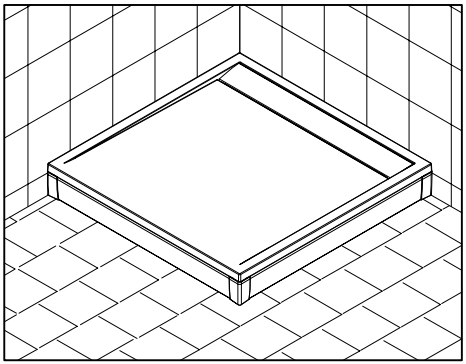

C 9

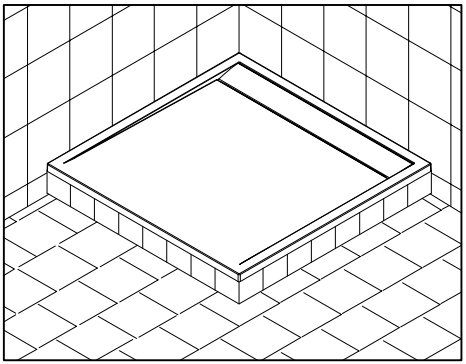

SanSwiss®
RONAL GROUP

Benötigtes Werkzeug:
Necessary tools:
Outil Nécessaire:
Nářadí potřebné pro montáž:

Potrzebne narzędzia:
Potrebné náradie:
Szükséges szerszámok:
Herramientas necesarias:

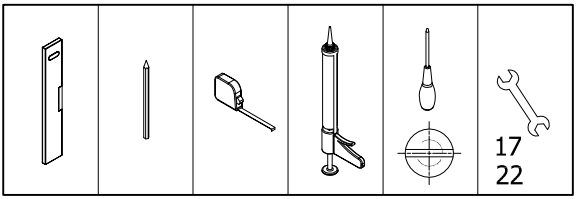

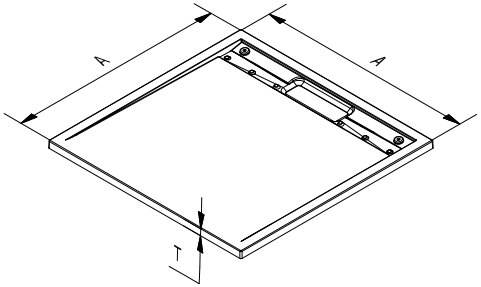

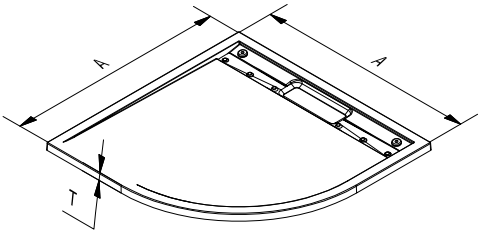

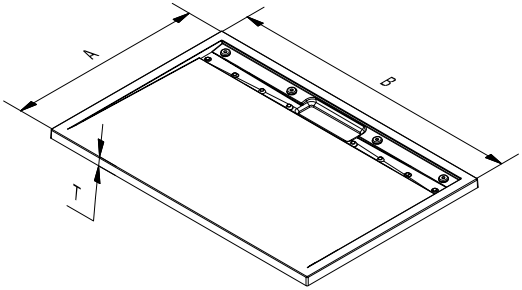

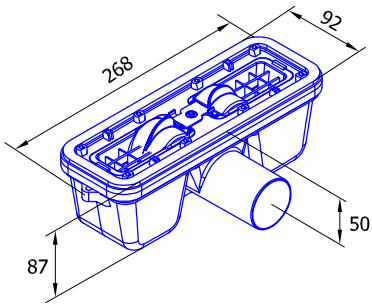

A	B	T	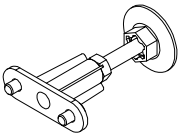
800	800	30	5x
900	900	30	5x
1000	1000	35	5x
800	900	30	5x
800	1000	35	5x
800	1200	35	8x
900	1000	35	5x
900	1200	35	8x
900	1400	35	8x
900	1500	35	8x
900	1600	35	8x

Zubehör:
Equipment:
Accessoires:
Příslušenství:

Dodatki:
Príslušenstvo:
Alkatrészek:
Accesorios:

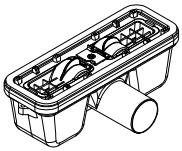

SIWI/SIWI 35

8x
4,8x20 / 4,8x25

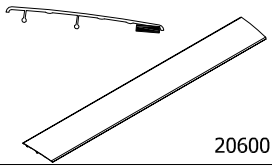
20600

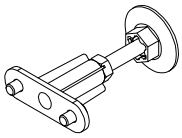
X x 14189

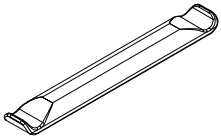
11503

4,5 x 16 mm (3 m)
12308

A

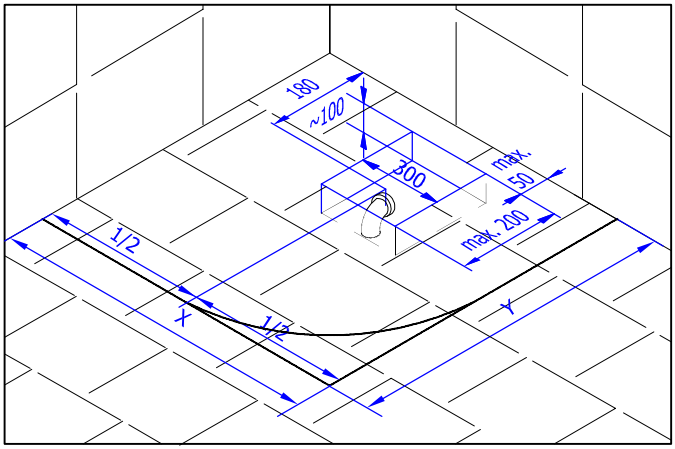
180
~100
300
max.
50
max. 200
1/2
X
1/2
Y

OK

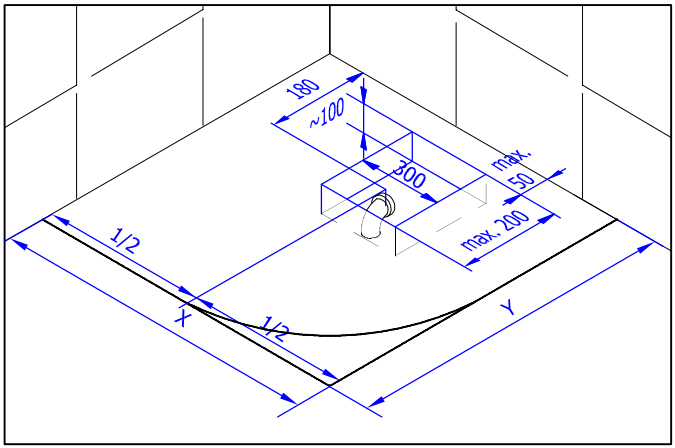
180
~100
300
max.
50
max. 200
1/2
X
1/2
Y

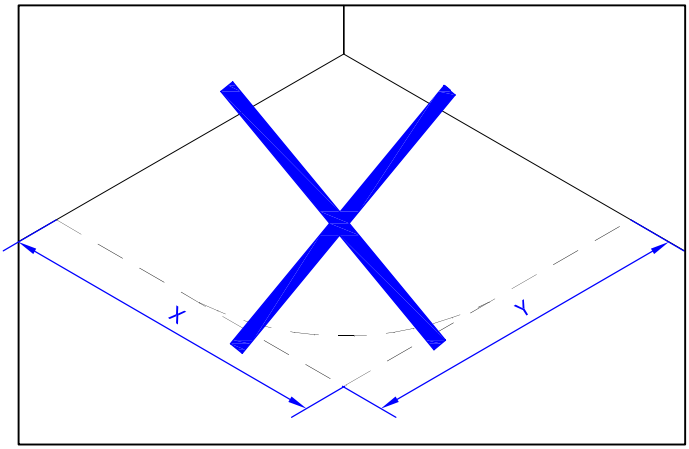
X
Y

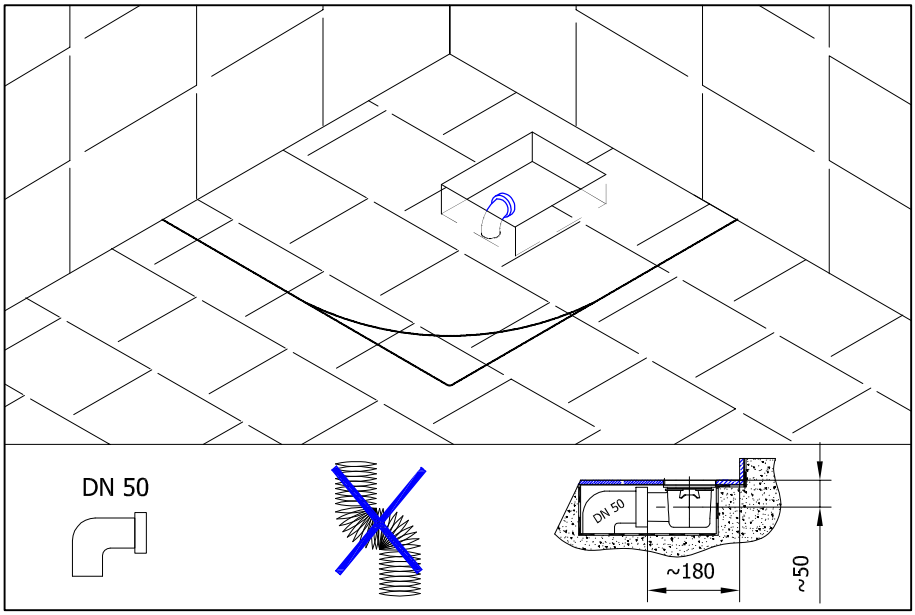

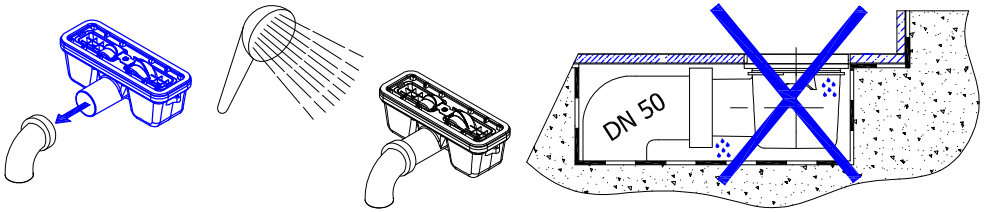

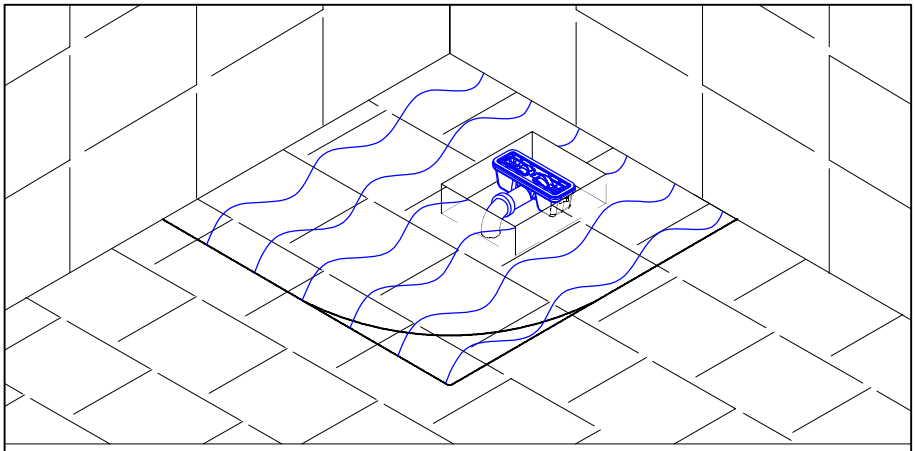

ADHESIVE/SILICONE

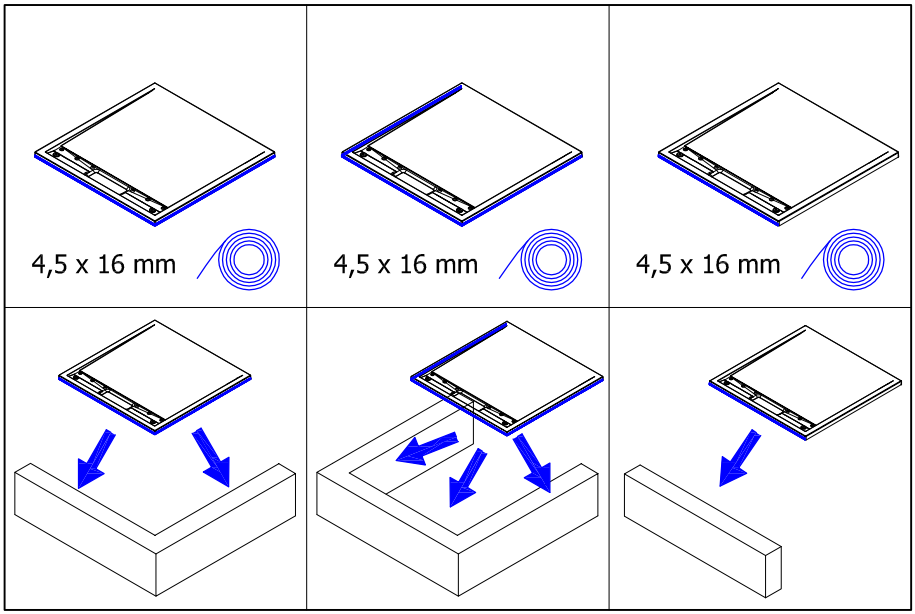
4,5 x 16 mm
4,5 x 16 mm
4,5 x 16 mm

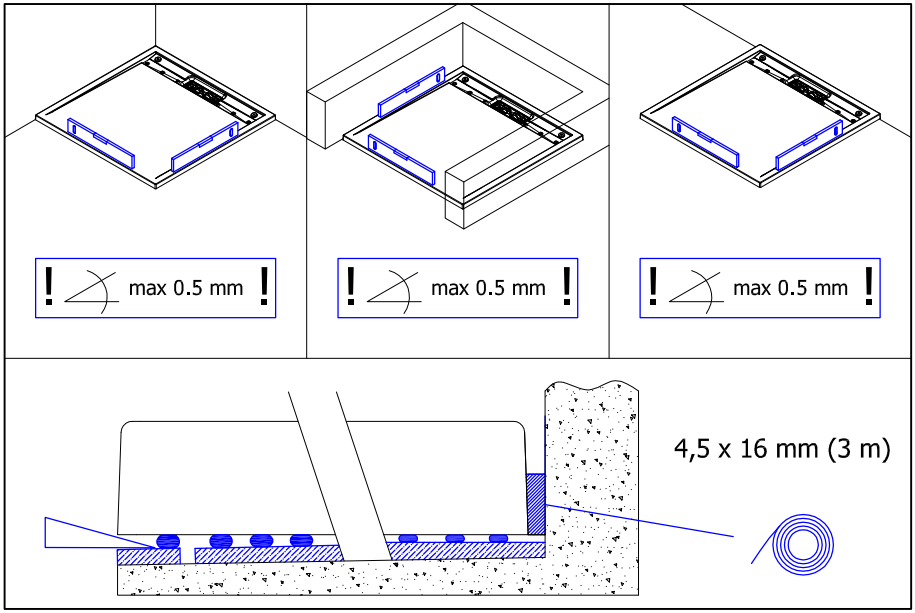
max 0.5 mm
max 0.5 mm
max 0.5 mm
4,5 x 16 mm (3 m)

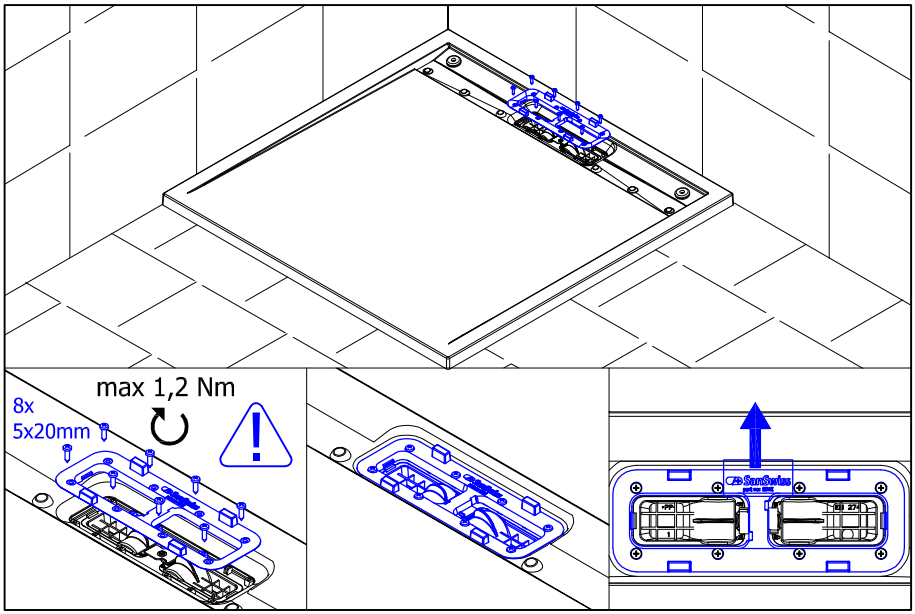
max 1,2 Nm
8x
5x20mm

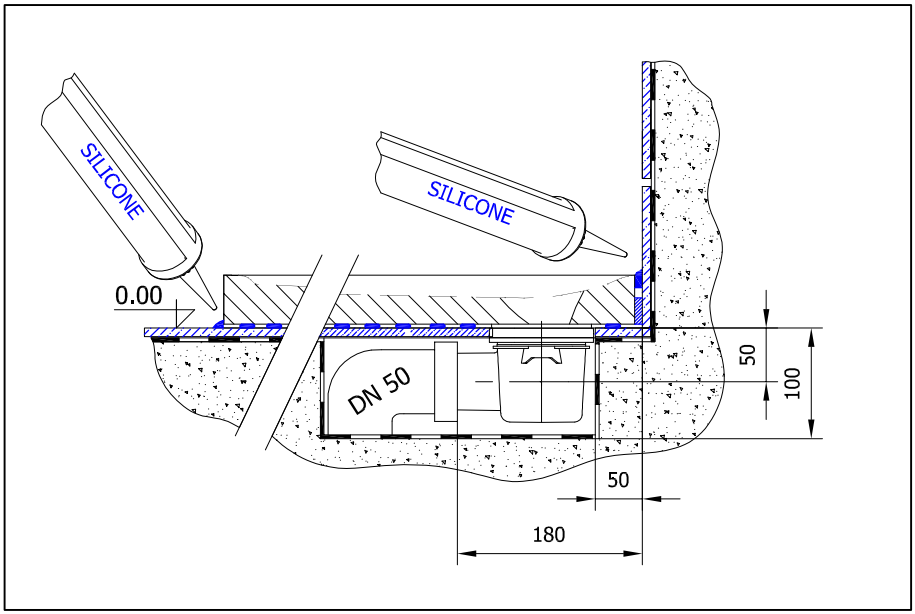
SILICONE
SILICONE
0.00
DN 50
50
100
50
180

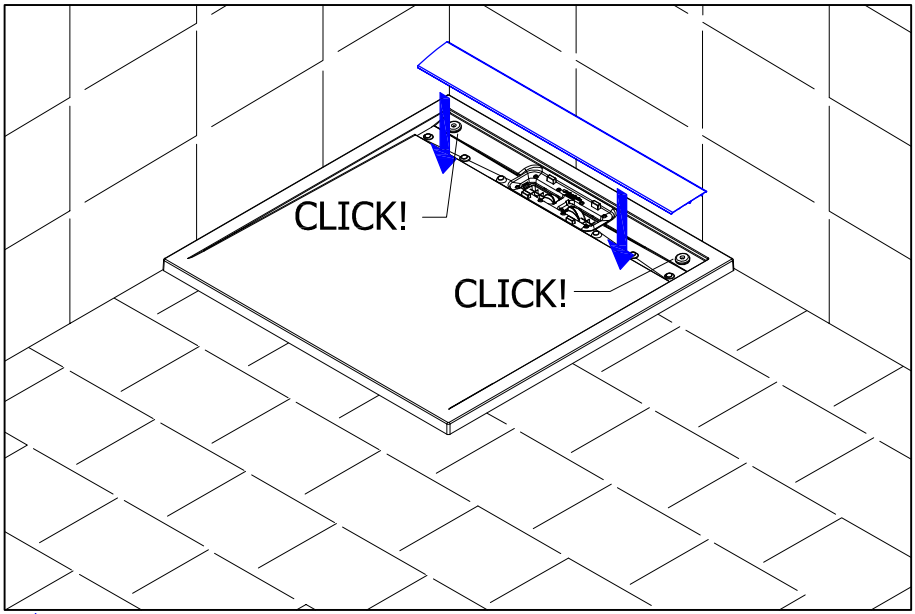
CLICK!
CLICK!

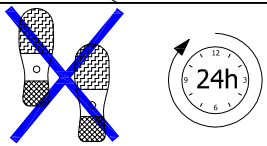
24h

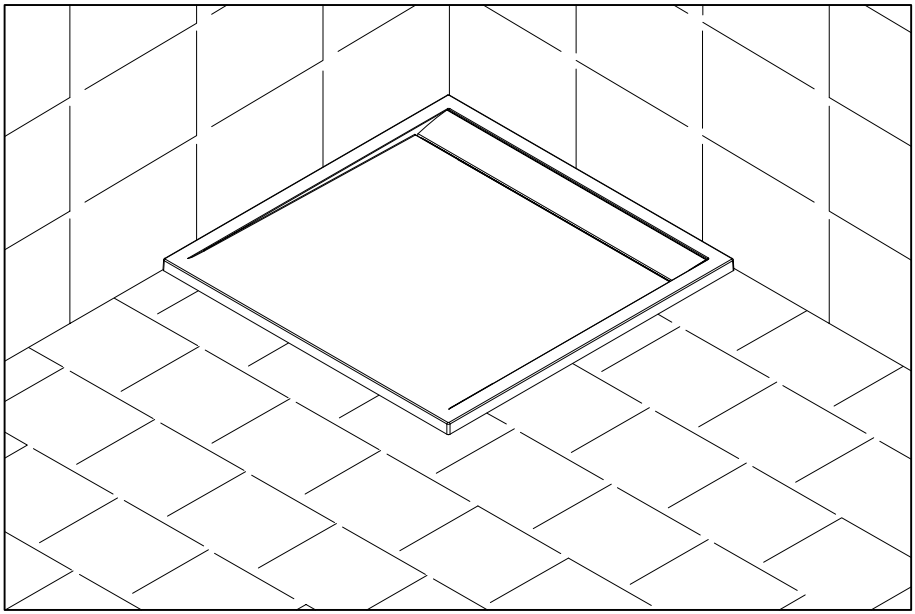

B+C

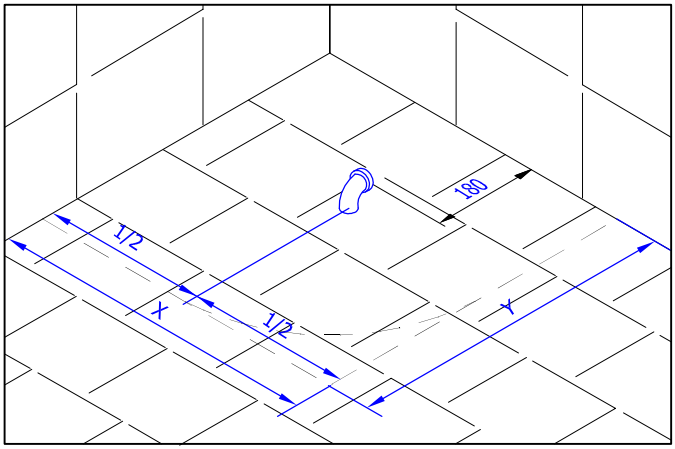

OK

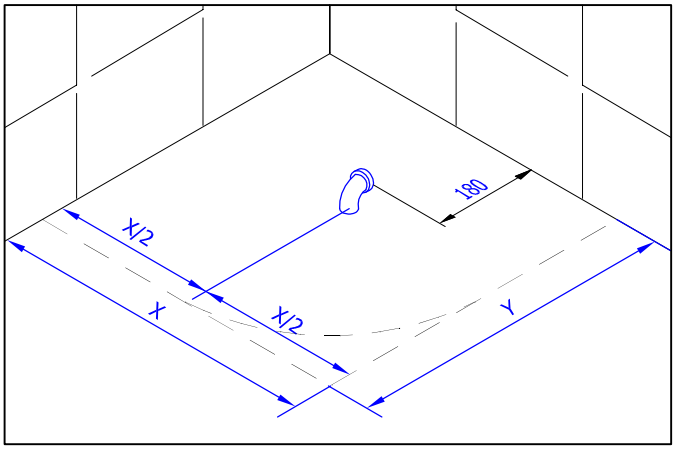

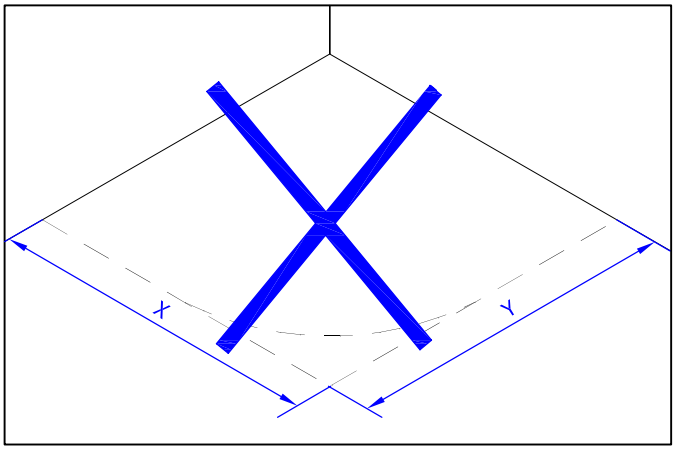

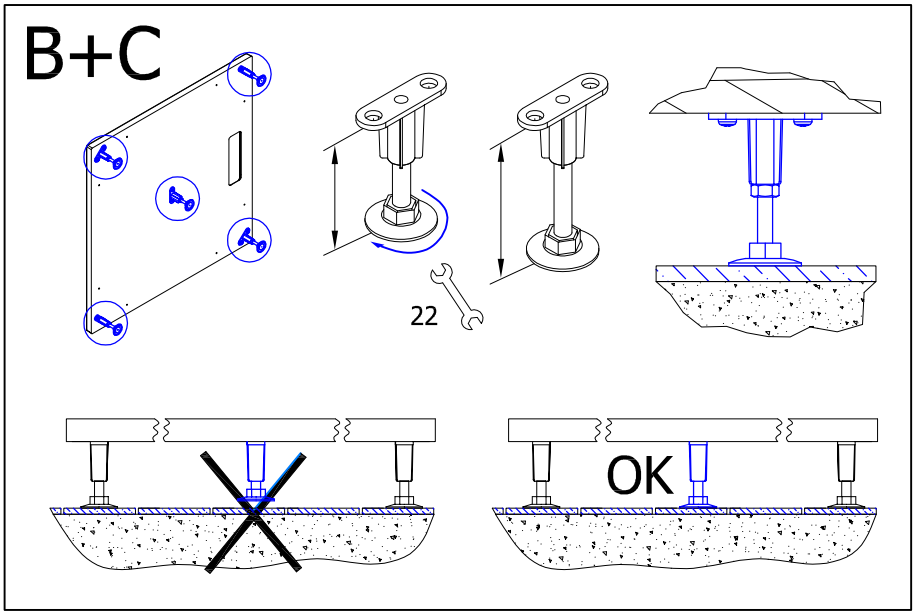
B+C
22
OK

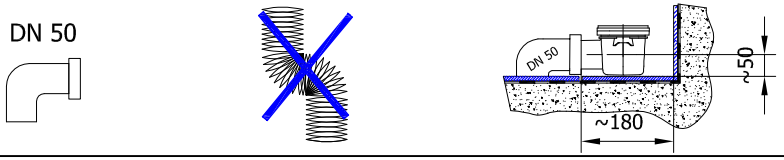
DN 50
DN 50
~50
~180

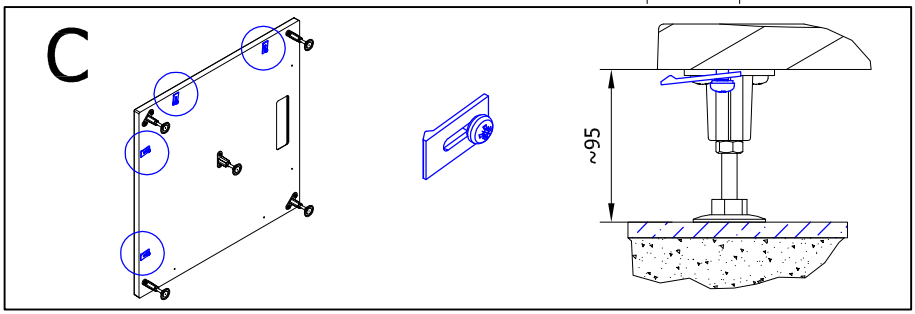
C
~95

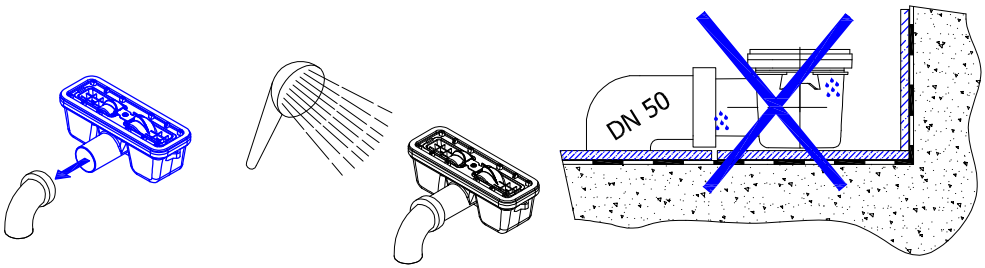
DN 50

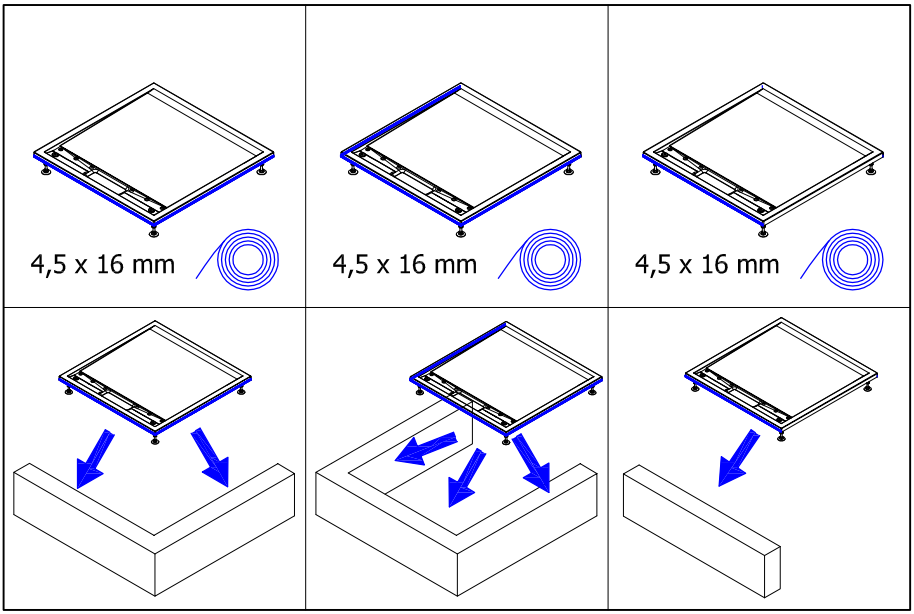
4,5 x 16 mm
4,5 x 16 mm
4,5 x 16 mm

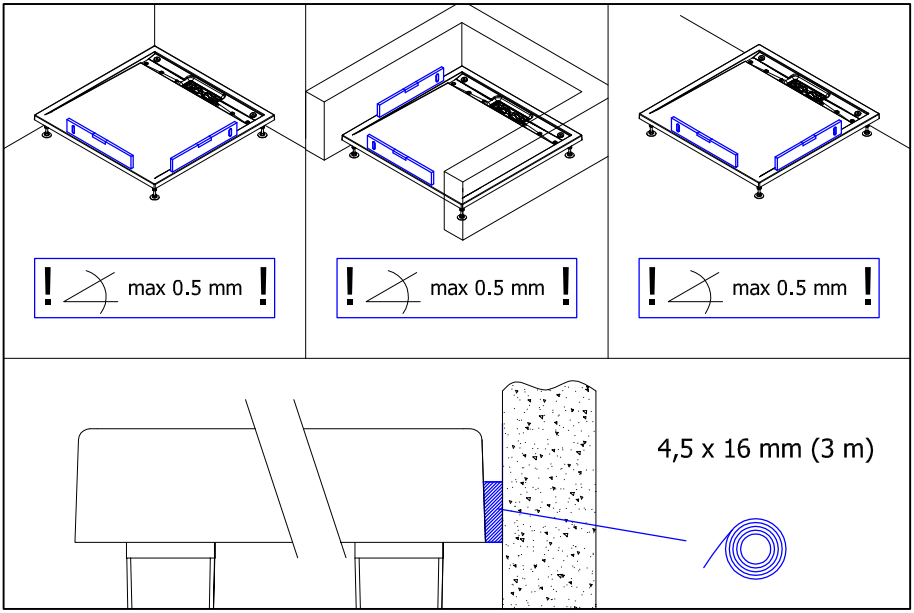
max 0.5 mm
max 0.5 mm
max 0.5 mm
4,5 x 16 mm (3 m)

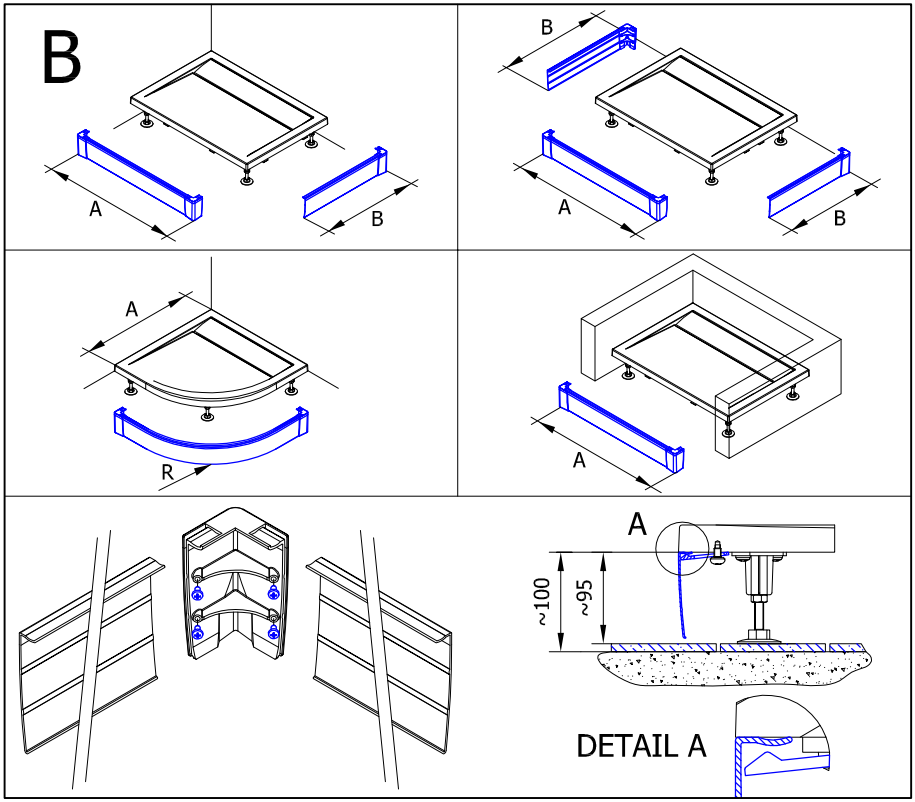
B
A
B
B
A
B
A
R
A
A
~100
~95
DETAIL A

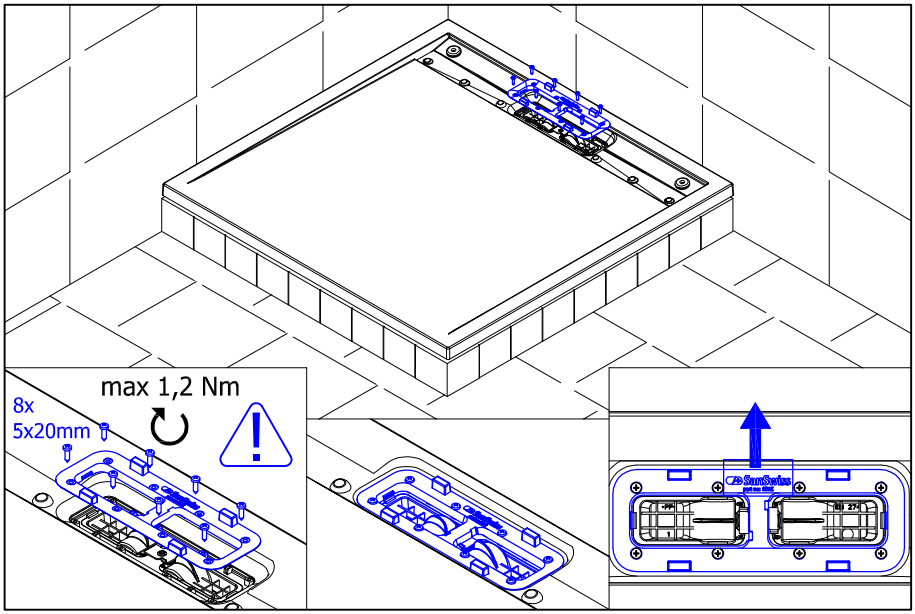
max 1,2 Nm
8x
5x20mm

B+C

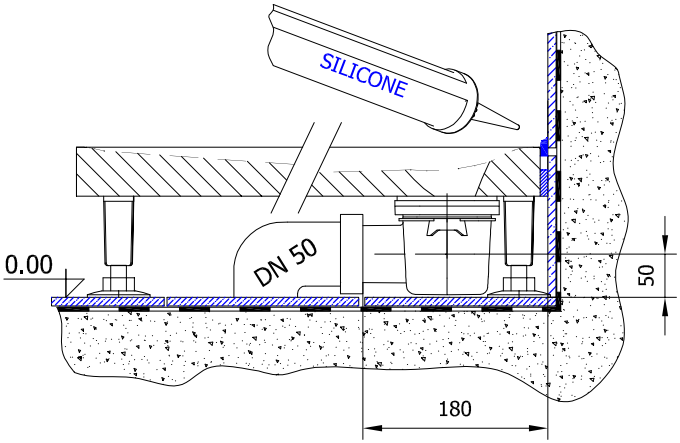

C

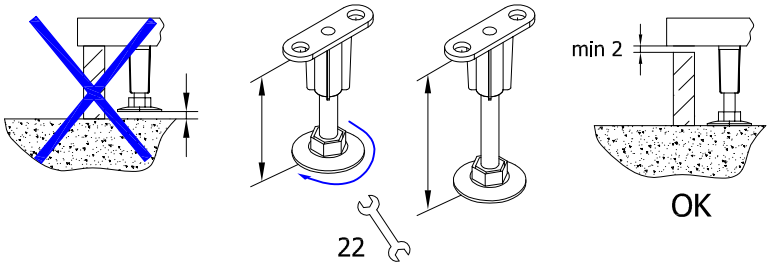

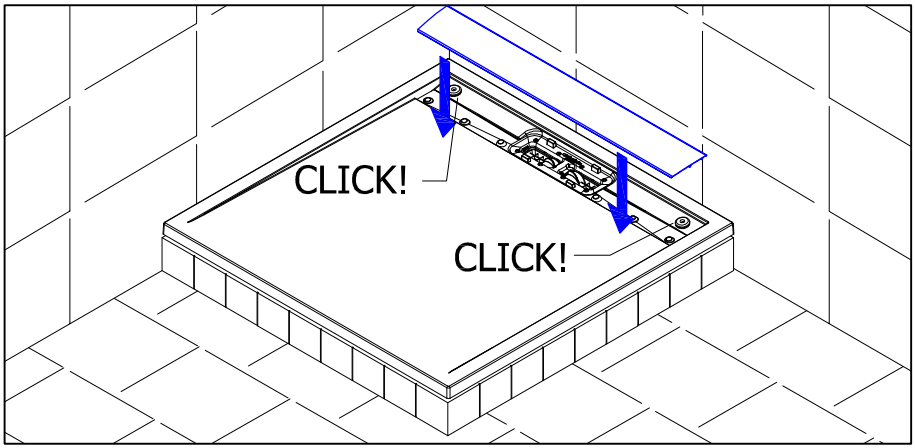

B+C

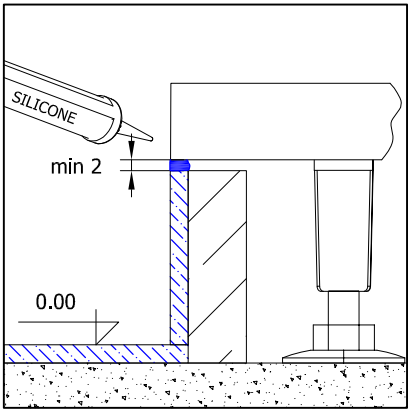

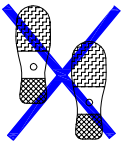

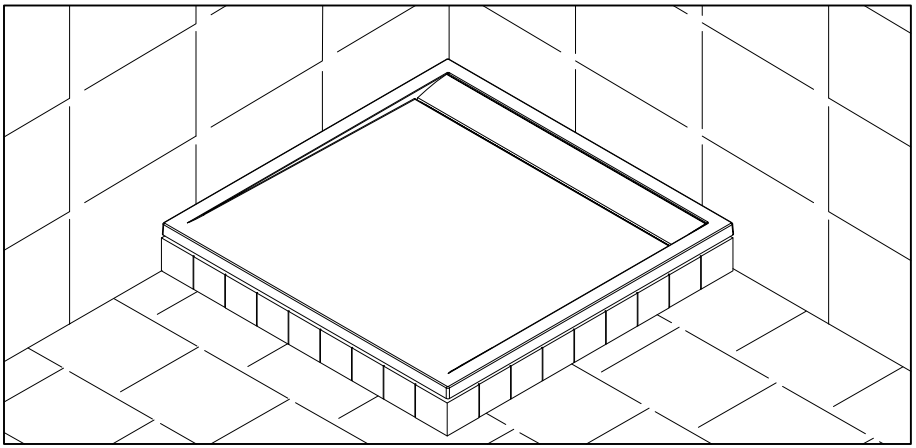

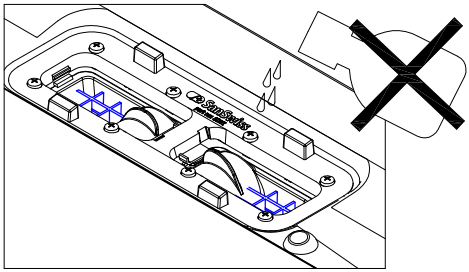

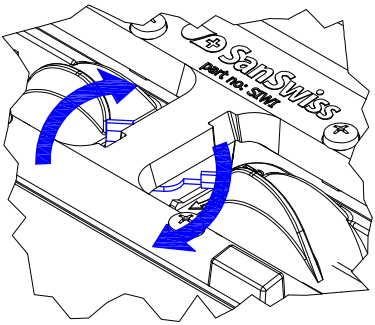
SanSwiss
part no: STM1

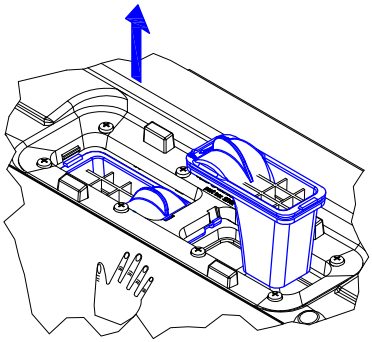

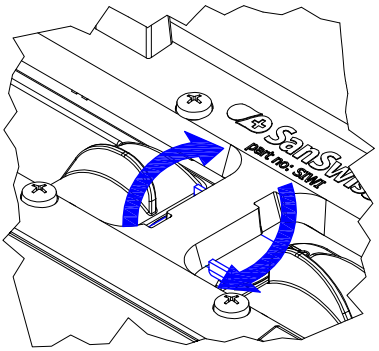
SanSwiss
part no: STM1